

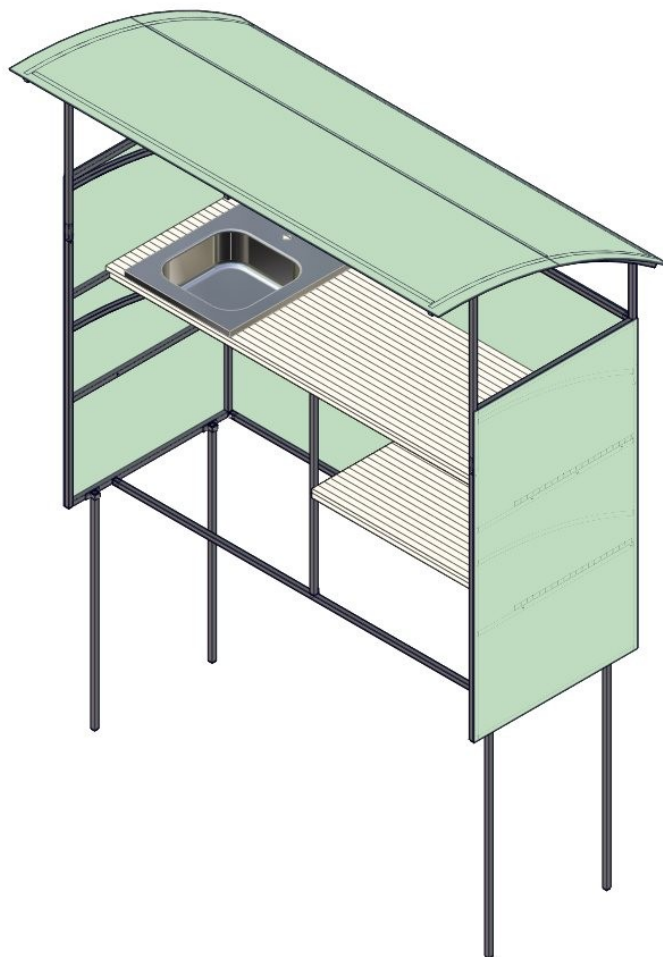


теплицы нового поколения

НОВАТОР

**Инструкция по сборке
и эксплуатации ЛЕТНЯЯ КУХНЯ «НОВАТОР»**

УУсП 03.00.000

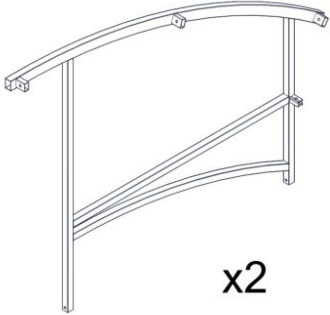
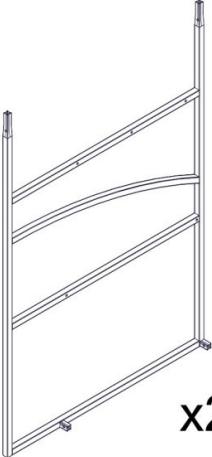
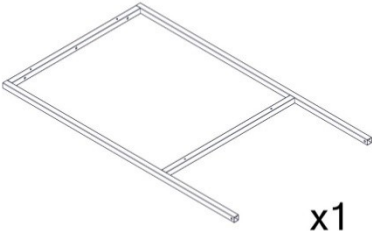
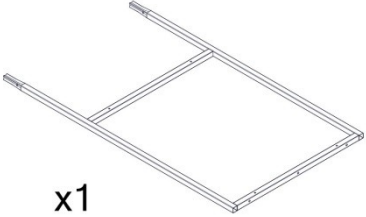

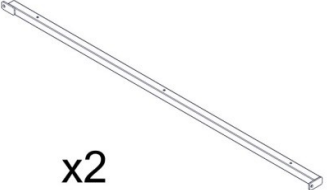
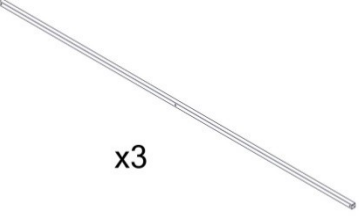
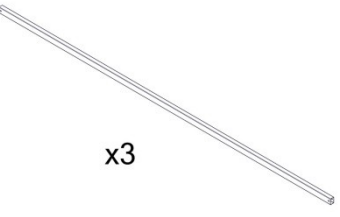
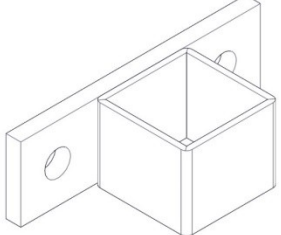


Произведено: ООО НПО Инновация

Ижевск

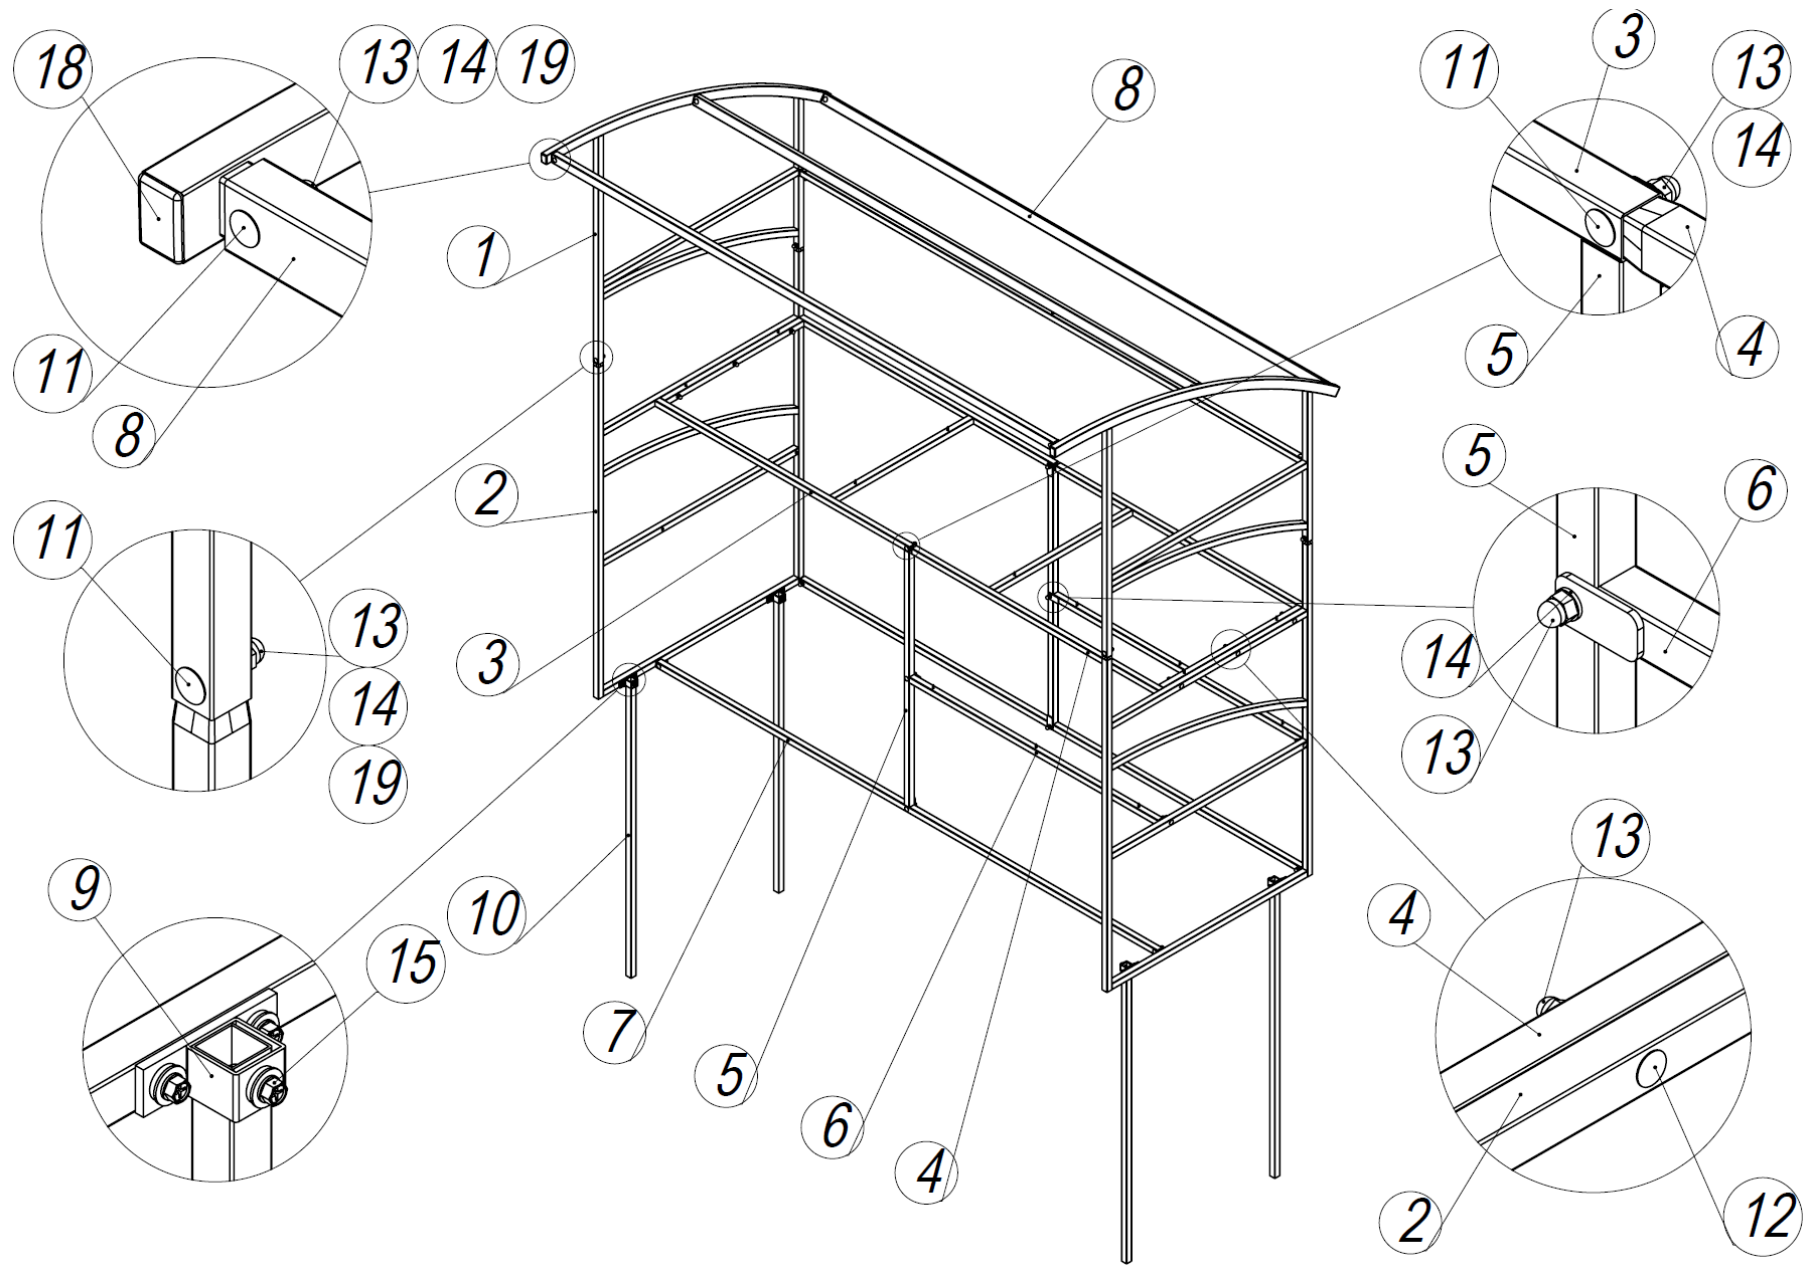
2014 г

Комплектация

| № | Эскиз | № | Эскиз | № | Эскиз |
|---|--|---|---|---|--|
| 1 |  x2 | 2 |  x2 | 3 |  x1 |
| 4 |  x1 | 5 |  x2 | 6 |  x2 |
| 7 |  x3 | 8 |  x3 | 9 |  x4 |

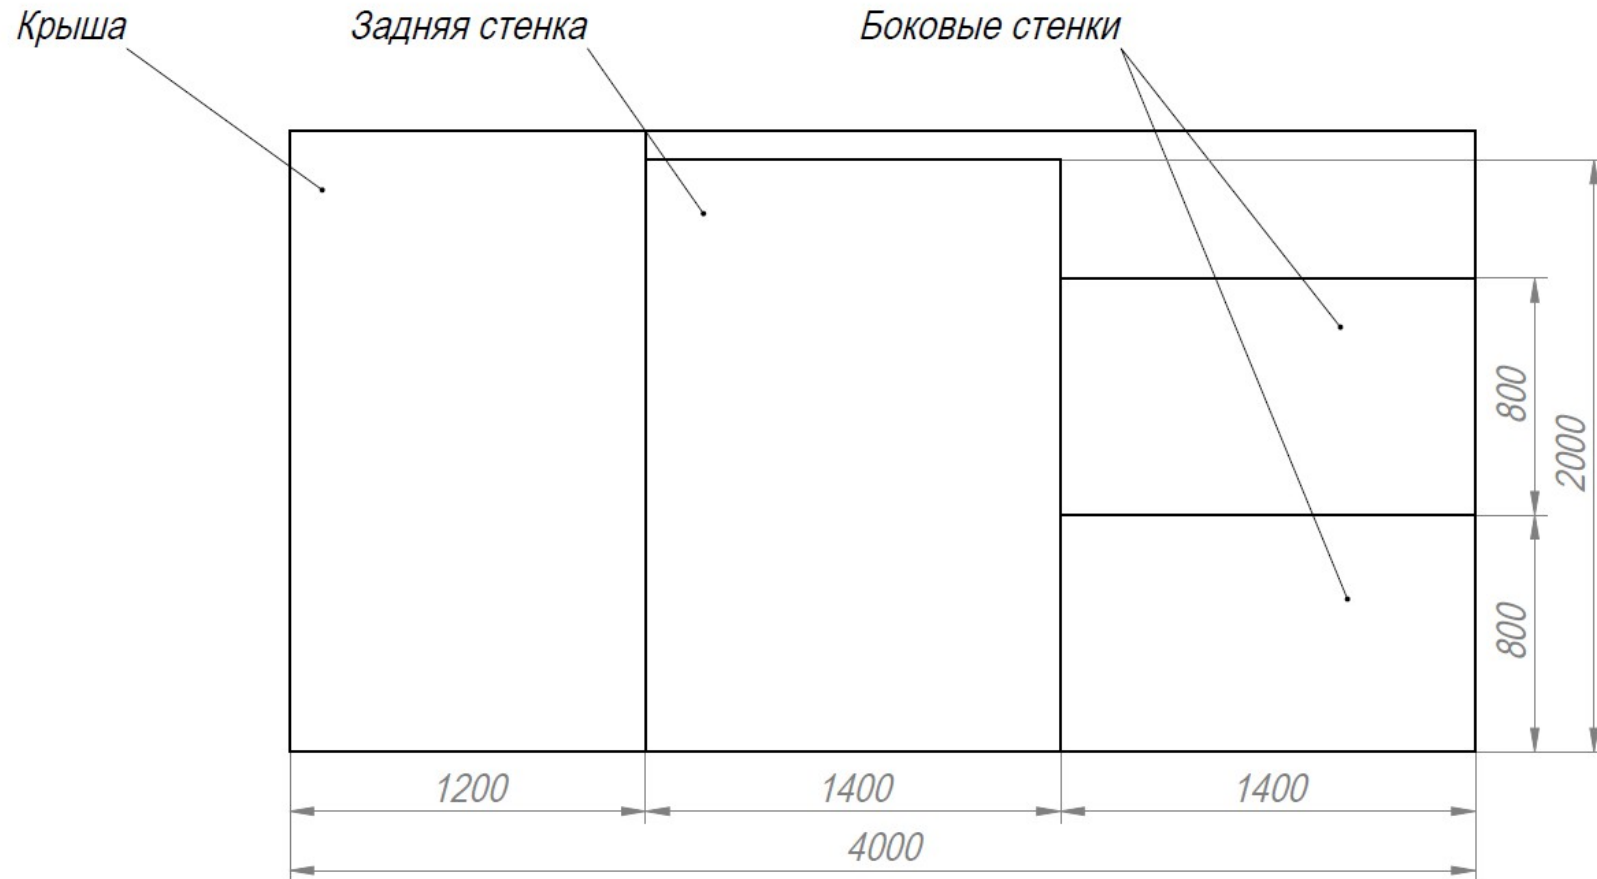
| № поз. | Наименование | Кол-во, шт |
|--------|-------------------------------|------------|
| 10 | Колышек для крепления к земле | 4 |
| 11 | Болт мебельный М6х30 | 24 |
| 12 | Болт мебельный М6х45 | 6 |
| 13 | Гайка М6 колпачковая | 30 |
| 14 | Шайба 6 | 30 |
| 15 | Саморез кровельный 5,5х25 | 12 |
| 16 | Саморез кровельный 5,5х19 | 110 |
| 17 | Саморез с пресшайбой 4,2х32 | 14 |
| 18 | Заглушка пластиковая 30х20 | 4 |
| 19 | Шайба гравера 6 | 30 |

Сборка каркаса



Раскрой поликарбоната

Для укрытия уличного умывальника необходимо 4 п.м. сотового поликарбоната, рекомендуется использовать СПК толщиной 4, 6, 8 мм.



Установка поликарбоната и столешниц

Поликарбонат закрепить саморезами кровельными 5,5x19 (поз. 16) с шагом 200...300 мм, столешницы через отверстия в деталях поз. 3, 4 и 6 закрепить саморезами с пресшайбой 4,2 x 32(поз. 17).

