

Паспорт на Комплектующие «Душа садового»

Гарантия изготовителя на комплектующие для сборки «Душа садового»:

Гарантия на металлические изделия (комплектующие) составляет **12 месяцев** с момента продажи и предоставляется производителем (продавцом) при соблюдении всех правил монтажа и правил эксплуатации.

Производитель не несет ответственности за сохранность беседки при эксплуатации в нетипичных погодных условиях, таких как град и штормовой ветер и при других аномальных явлениях природы в средней полосе России.

Правила эксплуатации:

1. Не подвергайте изделие ударным нагрузкам и механическим повреждениям.
2. Не подвергайте лакокрасочное покрытие каркаса беседки воздействию агрессивных жидкостей (кислот, щелочей и т.п.). Не является дефектом отдельные нарушение целостности окраски и невольные участки коррозии на каркасе и металлических элементах беседки.
3. Изделие рассчитано для использования в условиях средней полосы России. Производитель не несет ответственности за сохранность при нетипичных погодных условиях, таких как град и штормовой ветер.
4. Нагрузка на панель крыши не должна превышать 100 кг.

Комплектация сборочных элементов:

Наименование	Кол-во, шт.	Поз
Основание	1	1
Панель передняя (с дверью)	1	2
Панель задняя	1	3
Крыша	1	4
Перемышка	4	5
Кольшек (L=1000 мм)	4	6
Комплект защелки	1	7
Деревянный настил**	3	8
Шторка**	1	9

Дополнительно каркас может быть укомплектован тентом из нетканого материала

****Доски деревянного настила не покрыты ЛКП**

Поставляется дополнительно!!!! В комплект не входит.

Комплектация фурнитуры:

Наименование	Кол-во, шт.	Поз
Болт М8×35	8	10
Болт М8×70	8	11
Винт М5×55	2	12
Гайка М5	2	13
Гайка М8	16	14
Шайба 8	16	15
Саморез кровельный по металлу с резиновой шайбой и сверлом 5,5×19	4	16
Саморез кровельный по металлу с резиновой шайбой и сверлом 5,5×38	4	17

Саморез с потайной головкой по металлу фосфатированный 3,5×19	2	18
Заглушка для трубы 20×20	2	19
Заглушка для трубы 40×20	8	20

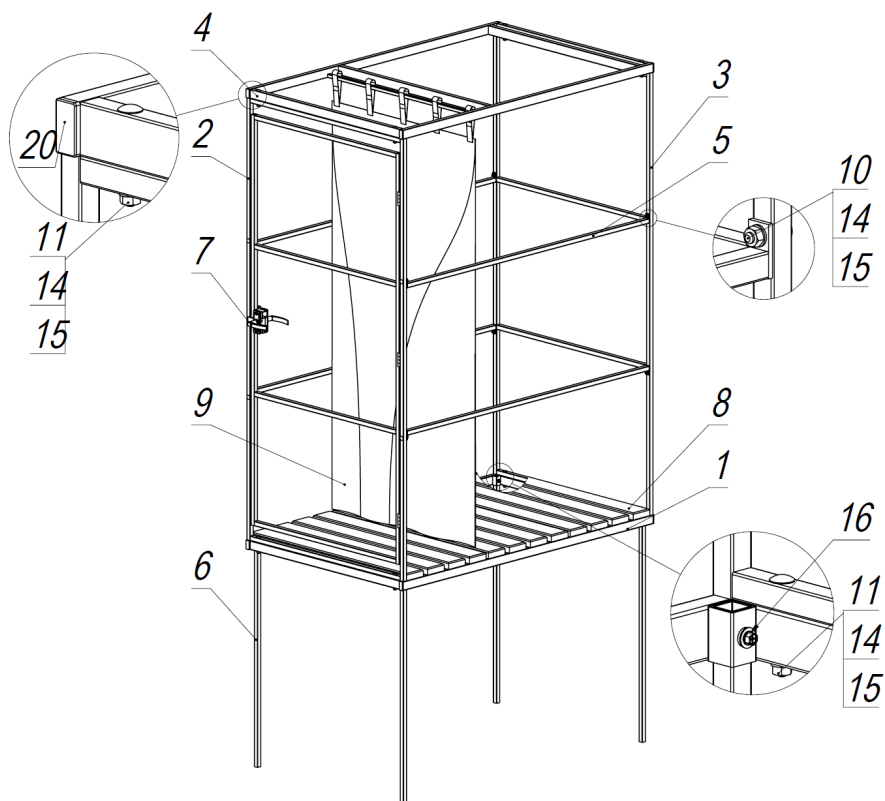


Рис. 1. Общий вид

Инструкция по сборке душа садового из комплектующих:

1. Подготовьте место, где будет установлен каркас. Установите основание поз.1 по уровню закрепив его кольшками поз.6 к грунту и зафиксировав их саморезами поз.16.
2. Установите на «пальцы» основания поз.1 панель переднюю поз.2 и панель заднюю поз.3.
3. Сверху панелей установите крышу поз.4, вставив «пальцы» крыши в открытые торцы панелей поз. 2 и 3.
4. Закрепите основание поз.1 и крышу поз.4 к панелям поз. 2 и 3 с помощью болтов М8х70 поз.11, гайки М8 поз.14 и шайбы 8 поз.15, как показано на рисунке 1.
5. Установите перемычки поз.5 закрепив их с помощью болтов М8х35 поз.10, гайки М8 поз.14 и шайбы 8 поз.15, как показано на рисунке 1.
6. На основание положите деревянный настил поз.8.
7. В открытые торцы основания и крыши установите заглушки поз.20, как показано на рисунке 1.
8. Установите защелку, как показано на рисунке 2.
9. Закрепить к каркасу (при наличии в комплектации) тент и шторку.

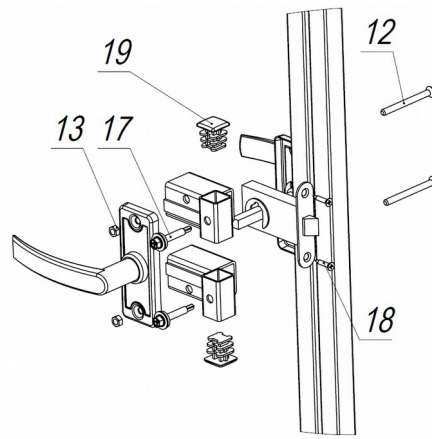


Рис. 2. Установка защелки

Изготовитель оставляет за собой право изменять конструкцию и комплектацию с целью улучшения изделия, не отражая изменения в данном руководстве.